

## COMPRUEBE QUE PUEDE INSTALARLO EN SU VENTANA

El tendal va anclado por la parte de fuera de la pared, por tanto, tiene que asegurarse de que no haya ningún tubo, cañería, etc... que impida su instalación.

Que vaya anclado por fuera también supone que el tamaño de la ventana no es determinante a la hora de escoger la medida del tendal. Tenemos que tener en cuenta que tampoco es recomendable instalar un tendal muy grande en una ventana muy pequeña ya que se podrían tener dificultades al tender.

## ESPECIALMENTE INDICADO PARA PATIOS DE LUCES

Está indicado para sitios donde no haya mucho viento, como son los patios de luces. Esto no impide colocarlo en otros lugares, siempre que se sigan unos consejos de uso que ayudarán a conservar su tendal como nuevo.

- **No deje el tendal sin ropa desplegado.** Si lo hace y se levanta un fuerte viento este podría sufrir graves daños por ser sacudido con excesiva dureza. Deje el tendal plegado si no va a tender en él.
- **Empiece a tender con el tendal recogido.** Con el fin de alcanzar a las últimas cuerdas, hay que empezar a tender con el tendal plegado y según vayamos ocupando las últimas cuerdas ir desplegándolo y tendiendo en las siguientes.

## material

Para instalar el tendal se necesitan las siguientes herramientas, que se pueden encontrar en cualquier ferretería:


- Un **taladro**.
- Una **broca estándar** para pared del número 6 y otra del número 8.
- Un **allen** del número 4.
- Un **destornillador** de estrella.
- Y una **llave** del número 10.

## instrucciones

### PRIMER PASO

Montaje en el interior (Plano 1)

1. Colocar el cajón y los perfiles sobre el suelo, como en el plano 1, con los agujeros de los perfiles pequeños hacia abajo.
2. Encajar los perfiles D con los tornillos allen (use llave N° 4).
3. Poner los tornillos C para que los perfiles queden unidos al cajón (use llave fija N° 10).
4. Atornillar el recogedor en A y el guía cintas en B. Se puede instalar a derecha o izquierda.
5. Atornillar la cinta al disco E. Comprobar que el techo plástico queda totalmente recogido.

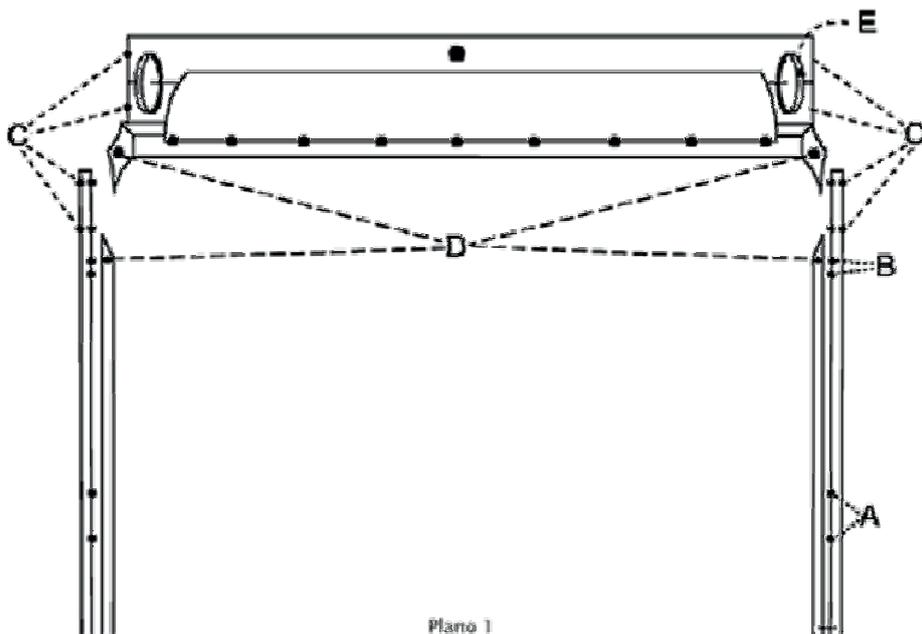

### SEGUNDO PASO

Colocación en el exterior (Plano 2)

1. Hacer un taladro centrado situado 6 o 7 cm. por encima de la ventana (use barrena N° 6). Colocar el taco y el tornillo, dejando este un poco flojo para poder colgar el tendal por el punto H. Este tornillo nos permitirá sostener el tendal de manera provisional para facilitar la tarea de realizar los taladros definitivos.
2. Saque el tendal al exterior de la ventana y cuélguelo por el punto H.
3. Taladrar usando como marca los agujeros F (use broca N° 8). Para hacer estos cuatro taladros despliegue el tendal un poco, usando el recogedor.
4. Atornille los barraqueros en F empezando por los de arriba.
5. Enganchar las cuerdas en los perfiles pequeños.

